



Angaben dienen als Hinweise u.v. der Richtigkeit und statischer Erfordernissen.




- 1 – Außenschale Alu – blank/PU
- 2 – Auflageblech – Dachbahn
- 3 – 2 tlg Halter für 1 und 2
- 4 – Auflager auf UK

Halter (3) auf UK fixieren, ausrichten und auf Auflager (4) mit Untergrund befestigen.

Befestiger müssen die entsprechende Eignung und den statischen Anforderungen genügen.

Dann Auflageblech (2) einarbeiten, Dachbahn verlegen, dann Blende/Außenschale (1)

auf Halter (3) unten einhängen-hochziehen-oben einklicken!

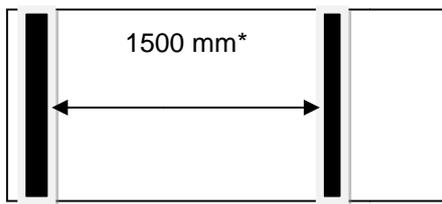

Halterabstand maximal 1500 mm.\*  
(Lieferumfang incl. Halter für diesen Abstand!)  
Bei anderen statischen Erfordernissen – bitte bei der Bestellung angeben!

Dachrandabschluß FD-M

